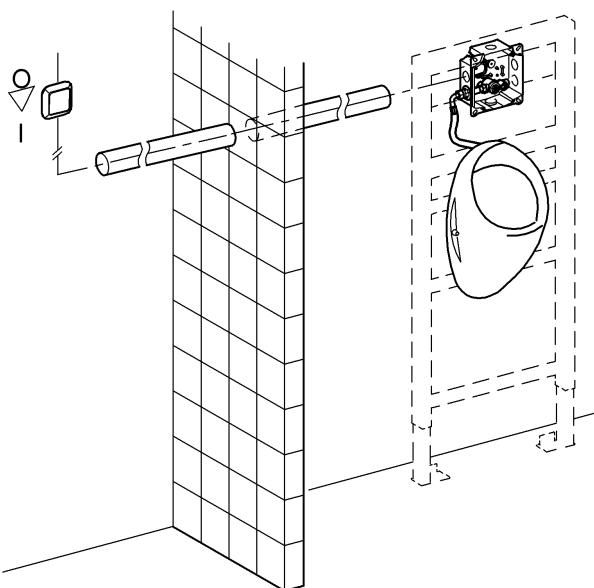
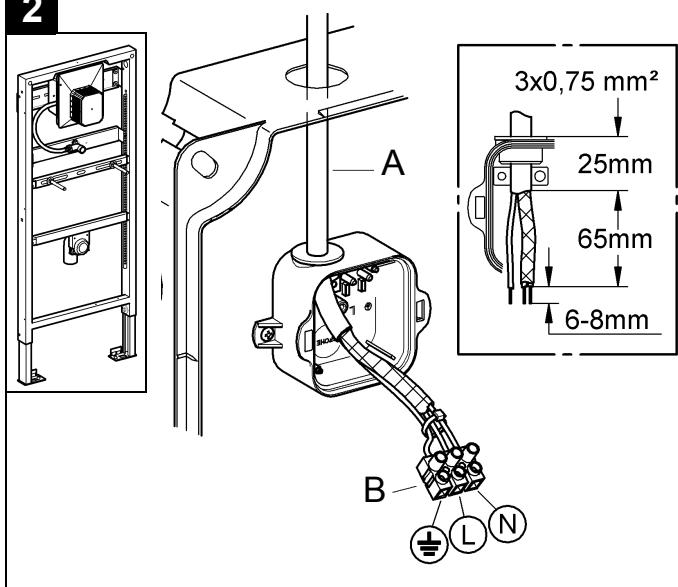
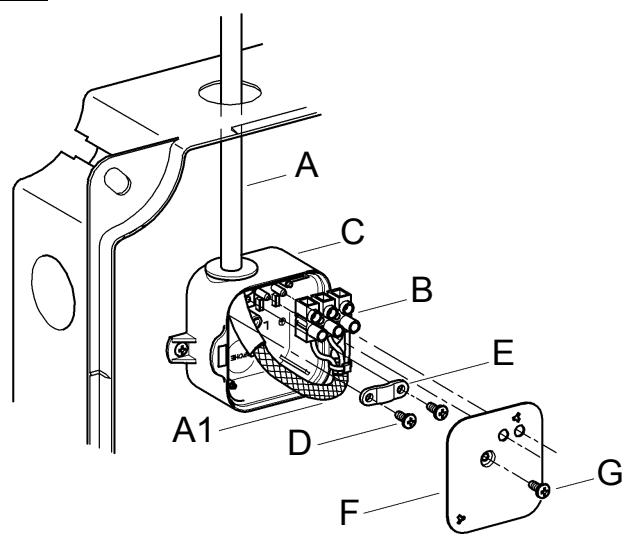
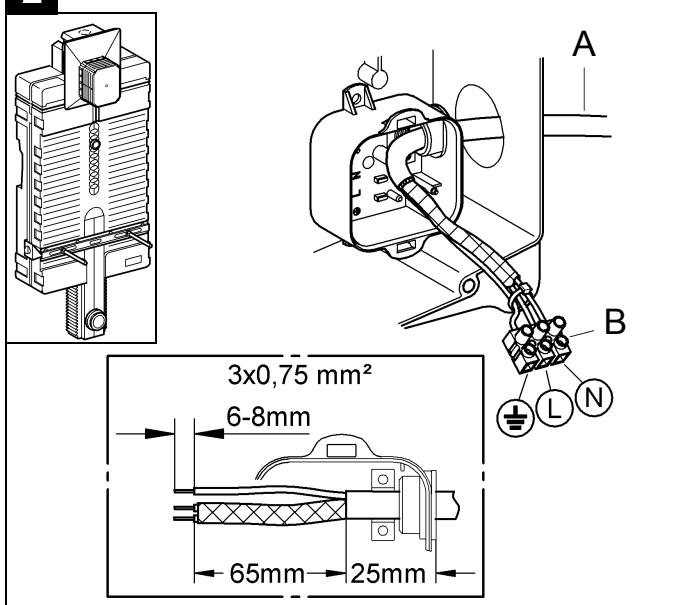
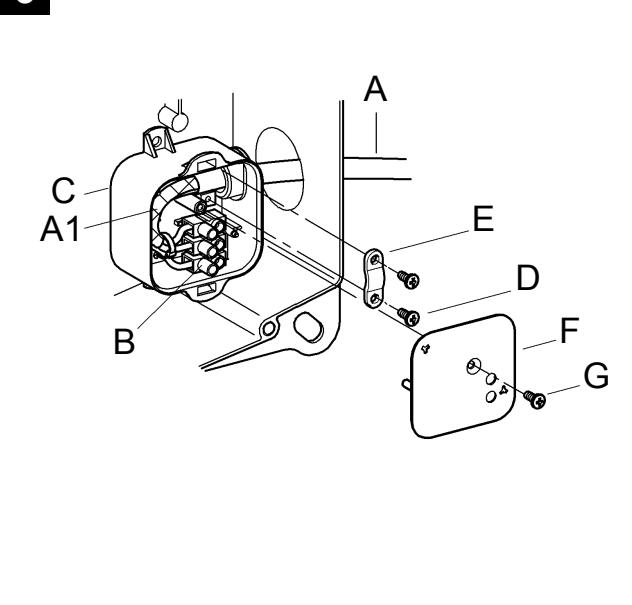


<b>D</b>	.....1	<b>I</b>	.....2	<b>N</b>	.....3	<b>GR</b>	.....5	<b>TR</b>	.....6	<b>BG</b>	.....7	<b>RO</b>	.....9
<b>GB</b>	.....1	<b>NL</b>	.....2	<b>FIN</b>	.....4	<b>CZ</b>	.....5	<b>SK</b>	.....6	<b>EST</b>	.....8	<b>CN</b>	.....9
<b>F</b>	.....1	<b>S</b>	.....3	<b>PL</b>	.....4	<b>H</b>	.....5	<b>SLO</b>	.....7	<b>LV</b>	.....8	<b>RUS</b>	.....9
<b>E</b>	.....2	<b>DK</b>	.....3	<b>UAE</b>	.....4	<b>P</b>	.....6	<b>HR</b>	.....7	<b>LT</b>	.....8		

Design & Quality Engineering GROHE Germany

96.852.031/ÄM 221937/08.12

**GROHE**  
ENJOY WATER®

**1****2****3****2****3**

**D****Anwendungsbereich**

Wandeinbaukasten geeignet für:

- Netzbetriebene Armatur
- Batteriebetriebene Armatur
- Manuell betätigtes Armatur

**Sicherheitsinformationen**

- Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen vorgenommen werden.
- Die Steuerelektronik ist ausschließlich zum Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet.
- Nur Originalteile verwenden.

**Technische Daten**

- Spannungsversorgung  
(Transformator 230 V AC/12 V AC)
- Leistungsaufnahme  
Mindestfließdruck
- Betriebsdruck
- Empfohlener Fließdruck
- Prüfdruck
- Temperatur
- Rohrleitung
- Anschlussgewinde
- Integrierte Vorabsperrung

230 V AC	1,8 VA
	0,5 bar
max. 10 bar	1 - 5 bar
	16 bar
max. 45 °C	DN 15
	G ½

**Elektroinstallation**

 Die Elektroinstallation muss vor der Montage des Rohbauschutzes abgeschlossen sein. Die Elektroinstallation (230 V Anschlusskabel in die Anschlussbox) muss auch vor der Montage des Rohbauschutzes durchgeführt werden, wenn bei Erstinstallation eine mechanische Armatur installiert wird und später auf eine netzbetriebene Armatur umgerüstet werden soll!

**Transformatorunterteil anschließen!**

Die Elektroinstallation darf nur von einem Elektro-Fachinstallateur vorgenommen werden! Dabei sind die Vorschriften nach IEC 364-7-701-1984 (entspr. VDE 0100 Teil 701) sowie alle nationalen und örtlichen Vorschriften zu beachten!

- Es darf nur Rundkabel mit 6 bis 8,5mm Außendurchmesser verwendet werden.
- Die Spannungsversorgung muss separat schaltbar sein, siehe Abb. [1].

1. 230 V-Anschlusskabel (A) in Transformator-Unterteil einführen, siehe Abb. [2]. Entsprechend Abb. [2] abisolieren und Lüsterklemme (B) montieren, **Belegung beachten**.
2. Litze (A1) in einem Bogen verlegen und Lüsterklemme (B) auf Fixierelemente im Unterteil (C) positionieren, siehe Abb. [3].
3. Kabel (A) mit Schrauben (D) und Zugentlastung (E) sichern.
4. Deckel (F) mit Schraube (G) im Unterteil (C) befestigen.

**GB****Applications**

Wall-mounting box suitable for:

- Mains-operated fitting
- Battery-operated fitting
- Manually-operated fitting

**Safety notes**

- Installation is only possible in frost-free rooms.
- The control electronics are only suitable for indoor use.
- Use only original spare parts.

**Technical data**

- Electrical supply  
(transformer 230 V AC/12 V AC)
- Power consumption
- Minimum flow pressure
- Operating pressure
- Recommended flow pressure
- Test pressure
- Temperature
- Pipe
- Connection thread
- Integrated isolating valve

230 V AC	1.8 VA
	0.5 bar
max. 10 bar	1 - 5 bar
	16 bar
max. 45 °C	DN 15
	G ½

**Electrical installation**

 Electrical installation must be completed before the structural shell protection is fitted. The electrical installation (230 V connecting wire in the junction box) must also be completed before the structural shell protection is fitted where a mechanical fitting is being initially installed with the intention of subsequently retrofitting a mains-operated fitting!

**Connect transformer base!**

Electrical installation work must only be performed by a qualified electrician. This work must be carried out in accordance with the regulations according to IEC 364-7-701-1984 (corresponding to VDE 0100 Part 701) as well as all national and local regulations.

- Only round cables with max. outside diameter 6 to 8.5mm may be used.
  - The voltage supply must be separately switchable, see Fig. [1].
1. Insert 230 V connecting wire (A) into the transformer base, see Fig. [2]. Strip insulation in accordance with Fig. [2] and mount lustre terminal (B), **note assignment**.
  2. Route strand (A1) in an arc and position lustre terminal (B) on locators in base (C), see Fig. [3].
  3. Secure cable (A) using screws (D) and strain relief (E).
  4. Fasten cover (F) in base (C) using screw (G).

**F****Domaine d'application**

Caisson pour montage mural pour:

- robinetterie branchée sur secteur
- robinetterie fonctionnant avec des piles
- robinetterie manuelle

**Consignes de sécurité**

- Ne procéder à l'installation que dans un endroit à l'abri du gel.
- Le système électronique de commande ne doit être utilisé que dans un endroit fermé.
- N'utiliser que des pièces d'origine.

**Caractéristiques techniques**

- Tension d'alimentation  
(transformateur 230 Vc.a./12 Vc.a.)
- Puissance consommée
- Pression d'alimentation minimale
- Pression de service
- Pression dynamique recommandée
- Pression d'épreuve
- Température
- Canalisation
- Filetage des raccordements
- Robinet d'arrêt intégré

230 V c.a.	1,8 VA
	0,5 bar
10 bars maxi:	1 à 5 bars
	16 bars
maxi. 45 °C	DN 15
	G ½

**Montage électrique**

 Le montage électrique doit être terminé avant le montage de la protection du gros œuvre. Le montage électrique (câble de raccordement 230 V dans le boîtier de raccordement) doit également être réalisé avant le montage de la protection du gros œuvre si une robinetterie mécanique est montée lors de l'installation initiale et qu'une robinetterie branchée sur secteur doit être installée ultérieurement.

**Raccorder la partie inférieure du transformateur.**

Le montage électrique doit impérativement être réalisé par un électricien! La publication IEC 364-7-701-1984 (équivalente à VDE 0100 Section 701) ainsi que les réglementations nationales et locales doivent être respectées!

- N'utiliser que des câbles ronds de 6 à 8,5mm de diamètre extérieur.
  - Poser une alimentation électrique avec un circuit séparé, voir fig. [1].
1. Insérer le câble de raccordement de 230 V (A) dans la partie inférieure du transformateur, voir fig. [2]. Procéder aux isolements nécessaires, voir fig. [2] et poser un domino (B), **respecter les couleurs de câbles**.
  2. Poser un cordon (A1) en arc et un domino (B) sur les éléments de fixation dans la partie basse (C), voir fig. [3].
  3. Serrer le câble (A) avec les vis (D) et la décharge de traction (E).
  4. Fixer le couvercle (F) avec la vis (G) sur la partie inférieure (C).

**E**

## Campo de aplicación

Caja para montaje empotrado en pared adecuada para:

- Griferías a red
- Griferías con batería
- Griferías manuales

## Informaciones relativas a la seguridad

- La instalación sólo puede efectuarse en recintos protegidos contra las heladas.
- La electrónica de mando es adecuada sólo para ser utilizada dentro de recintos cerrados.
- Utilizar solamente piezas originales.

## Datos técnicos

- Alimentación de tensión  
(transformador de 230 V CA/12 V CA)
- Consumo de potencia  
1,8 VA
- Presión mínima de trabajo  
máx. 0,5 bares
- Presión de utilización  
máx. 10 bares
- Presión de trabajo recomendada  
1 – 5 bares
- Presión de verificación  
16 bares
- Temperatura  
máx. 45 °C
- Tuberías  
DN 15
- Rosca de empalme  
G ½
- Bloqueo de seguridad integrado

## Instalación eléctrica



La instalación eléctrica debe estar terminada antes del montaje de la protección de la construcción en bruto. ¡La instalación eléctrica (cable de conexión de 230 V a la caja de conexión) también debe realizarse antes del montaje de la protección de la construcción en bruto cuando se trate de una primera instalación con una grifería mecánica y deba reequiparse posteriormente a una grifería a red!

## ¡Conectar la parte inferior del transformador!

¡La instalación eléctrica sólo deberá realizarla un instalador electricista! ¡Se deberán seguir las normas IEC 364-7-701-1984 (equiv. VDE 0100 - 701) así como todas las normas locales y nacionales!

- Solamente debe utilizarse cable cilíndrico de entre 6 y 8,5mm de diámetro exterior.
  - El suministro de tensión debe ser conectable por separado, véase la fig. [1].
1. Introducir el cable de conexión de 230 V (A) en la parte inferior del transformador, véase la fig. [2]. Pelarlo correspondientemente de acuerdo a la fig. [2] y conectarlo a la regleta divisible (B), **tener en cuenta la asignación de terminales**.
  2. Posicionar la regleta divisible (B) en el elemento de fijación (C) de la parte inferior con los hilos (A1) curvados, véase la fig. [3].
  3. Asegurar los cables (A) con los tornillos (D) y el compensador de tracción (E).
  4. Fijar la tapa (F) con el tornillo (G) a la parte inferior (C).

**I**

## Gamma di applicazioni

Scatola da incasso adatta per:

- Rubinetto alimentato dalla rete
- Rubinetto alimentato a batteria
- Rubinetto azionato manualmente

## Informazioni sulla sicurezza

- L'installazione deve essere eseguita solo in ambienti al riparo dal gelo.
- L'elettronica di comando è adatta per l'uso esclusivo in vani chiusi.
- Usare solo parti originali.

## Dati tecnici

- Tensione di alimentazione  
(Trasformatore 230 V AC/12 V AC)
- Potenza assorbita  
1,8 VA
- Pressione minima di portata  
0,5 bar
- Pressione di esercizio  
max. 10 bar
- Pressione idraulica consigliata  
1 – 5 bar
- Pressione di prova  
16 bar
- Temperatura  
max. 45 °C
- Tubazione  
DN 15
- Filettatura di collegamento  
G ½
- Valvola d'intercettazione integrata

## Collegamento elettrico



Prima di montare la protezione muro grezzo terminare il collegamento elettrico. Anche il collegamento elettrico (cavo di collegamento da 230 V nel box di raccordo) deve essere eseguito prima di montare la protezione muro grezzo, se nella prima installazione fosse stato montato un rubinetto meccanico che deve poi essere trasformato in un rubinetto alimentato dalla rete.

## Collegare la base del trasformatore.

Il collegamento elettrico deve essere effettuato solo da un elettricista specializzato. Durante l'allacciamento osservare le norme IEC 364-7-701-1984 (corrispondenti alle norme VDE 0100 parte 701) nonché tutte le norme nazionali e locali in materia.

- Utilizzare esclusivamente un cavo rotondo di diametro esterno di 6 - 8,5mm.
  - L'alimentazione di tensione deve poter essere inserita separatamente, vedere fig. [1].
1. Inserire il cavo di collegamento da 230 V (A) nella base del trasformatore, vedere fig. [2]. Isolare come da fig. [2] e montare il morsetto da lampadario (B), **controllare le assegnazioni**.
  2. Posare i cavetti (A1) in un gomito e posizionare il morsetto da lampadario (B) sugli elementi di fissaggio nella base (C), vedere fig. [3].
  3. Fissare il cavo (A) con le viti (D) e l'eliminazione della trazione (E).
  4. Fissare il coperchio (F) nella base (C) con la vite (G).

**NL**

## Toepassingsgebied

Wandinbouwkast geschikt voor:

- Via netstroom gevoede kraan
- Met batterij gevoede kraan
- Handmatig bediende kraan

## Informatie m.b.t. de veiligheid

- Deze installatie mag alleen in een voorstvrije ruimte worden geplaatst.
- De regelelektronica is uitsluitend geschikt voor het gebruik in gesloten ruimtes.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen.

## Technische gegevens

- Voeding  
(transformator 230 V AC/12 V AC)
- Opgenomen vermogen  
1,8 VA
- Minimale stromingsdruk  
0,5 bar
- Werkdruk  
max. 10 bar
- Aanbevolen stromingsdruk  
1 – 5 bar
- Testdruk  
16 bar
- Temperatuur  
max. 45 °C
- Leiding  
DN 15
- Aansluitschroefdraad  
G ½
- Geïntegreerde voorafsluiting

## Elektrische installatie



De elektrische installatie moet afgesloten zijn voordat de beschermkap wordt gemonteerd. De elektrische installatie (230 V-aansluitkabel naar de aansluitdoos) moet ook vóór de montage van de beschermkap worden uitgevoerd, als er bij de eerste installatie een mechanische kraan wordt geïnstalleerd en er later op een via netstroom gevoede kraan moet worden omgebouwd!

## Onderstuk van transformator aansluiten.

De elektrische installatie mag uitsluitend door een elektromonteur worden uitgevoerd! Daarbij moeten de voorschriften volgens IEC 364-7-701-1984 (komt overeen met VDE 0100 deel 701) alsmede alle nationale en lokale voorschriften in acht worden genomen.

- Er mogen alleen ronde kabels met een buitendiameter van max. 6 tot 8,5mm worden gebruikt.
  - De voeding moet afzonderlijk kunnen worden in- en uitgeschakeld, zie afb. [1].
1. Steek een 230 V-aansluitkabel (A) in het onderstuk van de transformator, zie afb. [2]. Isoleer deze zoals getoond op afb. [2] en monter de kroonsteentje (B), **let op de stekkerpentoewijzing**.
  2. Leg de draad (A1) in een boog en plaat het kroonsteentje (B) op de fixeerelementen in het onderstuk (C), zie afb. [3].
  3. Borg de kabel (A) met de schroeven (D) en de trekontlasting (E).
  4. Bevestig het deksel (F) met de schroef (G) in het onderstuk (C).

**S**

## Användningsområde

Väggmonteringsbehållare lämplig för:

- Nätansluten blandare
- Batteridriven blandare
- Manuell blandare

## Säkerhetsinformation

- Installationen får bara genomföras i frostfria utrymmen.
- Styrellektroniken är endast lämplig för användning i stängda utrymmen.
- Använd endast original delar.

## Tekniska data

- Spänningsförsörjning (transformator 230 V AC/12 V AC)
- Effektparttagning
- Minsta flödestryck
- Drifttryck
- Rekommenderat flödestryck
- Kontrolltryck
- Temperatur
- Rörledning
- Anslutningsgängor
- Integrerad säkerhetsspärr

230 V AC	1,8 VA
	0,5 bar
max. 10 bar	1 – 5 bar
	16 bar
max. 45 °C	DN 15
	G ½

**DK**

## Anvendelsesområde

Vægmonteringskassen er egnet til:

- Spændingsdrevet armatur
- Batteridrevet armatur
- Manuelt aktiveret armatur

## Sikkerhedsinformationer

- Installationen må kun foretages i frostsikre rum.
- Styrellektronikken er kun egnet til brug i lukkede rum.
- Anvend kun originale dele.

## Tekniske data

- Spændingsforsyning (Transformator 230 V AC/12 V AC)
- Effektforbrug
- Min. tilgangstryk
- Driftstryk
- Anbefalet tilgangstryk
- Prøvetryk
- Temperatur
- Rørledning
- Udvendigt gevind
- Indbygget afspærring

230 V AC	1,8 VA
	0,5 bar
maks. 10 bar	1 – 5 bar
	16 bar
maks. 45 °C	DN 15
	G ½

## Elinstallation

Elinstallationen måste vara avslutad innan skyddet monteras. Även elinstallationsen (230 V anslutningskabel i anslutningsbox) måste genomföras innan skyddet monteras, om en mekanisk blandare installeras vid förstinstallationsen och senare ska byggas om till en nätsluten blandare!

## Anslut transformatorns underdel!

Elinstallationen får endast utföras av en utbildad elinstallatör! Beakta föreskrifterna enligt IEC 364-7-701-1984 (motsv. VDE 0100 del 701) samt alla nationella och lokala föreskrifter!

- Bara en rundkabel med 6 till 8,5mm ytterdiameter får användas.
- Spänningsförsörjningen måste kunna kopplas separat, se fig. [1].

1. Dra in 230 V-anslutningskabeln (A) i transformatorns underdel, se fig. [2]. Avisera i enlighet med fig. [2] och montera en sockerbit (B), **beakta polerna**.
2. Dra tråden (A1) i en båge och placera sockerbiten (B) på fixeringselementen i underdelen (C), se fig. [3].
3. Säkra kabeln (A) med skruvarna (D) och drägavlastningen (E).
4. Fäst locket (F) med skruven (G) i underdelen (C).

**N**

## Bruksområde

Vegginnbyggingskasse, egnet for:

- Strømdrevet armatur
- Batteridrevet armatur
- Manuelt betjent armatur

## Sikkerhetsinformasjon

- Må bare installeres i frostsikre rom.
- Styrellektronikken er utelukkende egnet til bruk i lukkede rom.
- Bruk bare originaldele.

## Tekniske data

- Spenningsforsyning (transformator 230 V AC/12 V AC)
- Effektopptak
- Minste dynamiske trykk
- Driftstrykk
- Anbefalt dynamisk trykk
- Kontrolltrykk
- Temperatur
- Rørledning
- Tilkoblingsgjenger
- Integert forsperre

230 V AC	1,8 VA
	0,5 bar
maks. 10 bar	1 – 5 bar
	16 bar
maks. 45 °C	DN 15
	G ½

## Elektroinstallering

Elektroinstalleringen må være avsluttet før beskyttelsesdekselet monteres. Elektroinstalleringen (230 V tilkoblingsledning inn i tilkoblingsboksen) må også være utført før beskyttelsesdekselet monteres hvis det først monteres en mekanisk armatur og det senere skal monteres strømdrevet armatur!

## Koble til transformatorunderdelen!

Elektroinstallering må kun utføres av godkjent elektroinstallatør. Overhold forskriftene i henhold til IEC 364-7-701-1984 (tilsv. VDE 0100 del 701) samt alle nasjonale og lokale forskrifter!

- Det må kun brukes rundkabel med ytreløp på 6 til 8,5mm.
  - Spenningsforsyningen må kunne kobles separat, se bilde [1].
1. Stikk 230 V-tilkoblingskabelen (A) inn i underdelen av transformatoren, se bilde [2]. Avisoler som vist på bilde [2], og monter kroneklemme (B). **Pass på tilordningen**.
  2. Legg snoren (A1) i en bue, og plasser kroneklemmen (B) på festeelementer i underdelen (C), se bilde [3].
  3. Fest ledningen (A) med skruene (D) og strekkavlastningen (E).
  4. Fest dekselet (F) med skruen (G) i underdelen (C).

## Käyttöalue

Piiloasennuskotelo soveltuu:

- Verkkokäyttöiselle hanalle
- Paristokäyttöiselle hanalle
- Käsikäyttöiselle hanalle

## Turvallisuusohjeet

- Asennuksen saa tehdä vain pakkaselta suojuatuissa tiloissa.
- Ohjauselektronikka on tarkoitettu yksinomaan sisätiloissa käytettäväksi.
- Käytä vain alkuperäisvaraosia.

## Tekniset tiedot

- Virransyöttö (muuntaja 230 V AC/12 V AC)
- Ottoteho
- Vähimmäsvirtauspaine
- Käytönpaine
- Suositeltu virtauspaine
- Testipaine
- Lämpötila
- Putki
- Liihtäntäkierrre
- Integroitu katkaisin

230 V AC	
	1,8 VA
	0,5 bar
enint. 10 bar	
	1 – 5 bar
	16 bar
enint. 45 °C	
	DN 15
	G 1/2

## Sähköasennukset

 Sähköasennuksen pitää olla valmis ennen kotelon kannen kiinnittämistä. Sähköasennus (230 V liitintäjohto liitäntäkoteloon) tätyy myös tehdä ennen kotelon kannen asennusta, jos ensiasennuksessa asennetaan mekaaninen hana, joka halutaan myöhemmin varustaa verkkokäyttöiseksi hanaksi!

## Kytke muuntajan alaosa paikalleen!

Sähköasennukset saa suorittaa ainostaan valtuutettu sähköasentaja! Tällöin on noudatettava IEC 364-7-701-1984:n (vast. VDE 0100 osa 701) mukaisia määräyksiä sekä kaikkia maakohtaisia ja paikallisia määräyksiä!

- Asennuksessa saa käyttää vain pyöreää, ulkokalaisjaltaan 6 ... 8,5mm:n kaapelia.
- Virrantulon tätyy olla erikseen kytkettävissä, ks. kuva [1].

- Työnnä 230 V-liitintäjohto (A) muuntajan alaosaan, ks. kuva [2]. Kuori eriste kuvan [2] mukaan ja kiinnitä sokeripalaliitin (B), **huomaa sijoitus**.
- Taivuta sääkeet (A1) kaarelle ja sijoita sokeripalaliitin (B) alaosassa (C) oleviin kiinnikkeisiin, ks. kuva [3].
- Varmista johto (A) ruuveilla (D) ja vedonestimellä (E).
- Kiinnitä kansi (F) ruuvilla (G) alaosaan (C).

## Zakres stosowania

Zbiornik do montażu ściennego przystosowany do:

- armatur zasilanych sieciowo
- armatur zasilanych baterijnie
- armatur obsługiwanych ręcznie

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Montaż można wykonać tylko w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem.
- Elektroniczne układy sterujące są przystosowane wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Stosować tylko części oryginalne.

## Dane techniczne

- Napięcie zasilania (transformator 230 V AC /12 V AC)
- Pobór mocy
- Minimalne ciśnienie przepływu
- Ciśnienie robocze
- Zalecane ciśnienie przepływu
- Ciśnienie kontrolne
- Temperatura
- Przewody rurowe
- Gwint połączeniowy
- Zintegrowany zawór odcinający

230 V AC	
	1,8 VA
	0,5 bar
maks. 10 bar	
	1 – 5 bar
	16 bar
maks. 45 °C	
	DN 15
	G 1/2

## Instalacja elektryczna

 Instalacja elektryczna powinna zostać zakończona przed montażem osłony stanu surowego. Instalacja elektryczna (przewód przyłączeniowy 230 V w skrzynce przyłączeniowej) powinna zostać przeprowadzona przed montażem osłony stanu surowego, jeżeli podczas wstępnej instalacji zamontowana została armatura mechaniczna, która później zamieniona zostanie na armaturę zasilaną z sieci!

## Podłączyæ transformator!

Instalacja elektryczna może zostać wykonana wyłącznie przez wykwalifikowanego elektromontera! Należy przy tym uwzględnić przepisy wg normy IEC 364-7-701-1984 (odp. VDE 0100 część 701), jak również wszystkie przepisy krajowe i lokalne!

- Instalację elektryczną należy wykonać wyłącznie z okragłego przewodu elektrycznego o średnicy zewnętrznej maks. 6 do 8,5mm.
- Wymagane jest osobno włączane zasilanie elektryczne, zob. rys. [1].
- Wsunać przewód przyłączeniowy 230 V (A) do dolnej części transformatora, zob. rys. [2]. Odizolować zgodnie z rys. [2] i zamontować łącznik (B), **zwrócić uwagę na przyporządkowanie**.
- Ułożyć przewód licowy (A1) w turce osłonowej i ustawić łącznik (B) zgodnie z elementami mocującymi w części dolnej (C), zob. rys. [3].
- Zabezpieczyć przewód (A) przy użyciu śrub (D) oraz zacisku przewodu (E).
- Zamocować pokrywę (F) przy użyciu śruby (G) w części dolnej (C).

## التركيب الكهربائي

يجب إتمام التوصيات الكهربائية قبل تركيب وaci التركيب الأساسي. كما ويجب أيضًا إجراء التوصيات الكهربائية (سلك توصيل 230 فولت في صندوق التوصيل) قبل تركيب وaci التركيب الأساسي في حال أنه تم تركيب خلط يعمل باليد عند التركيب الأول وتحويله لاحقًا إلى خلط يعمل بالكهرباء! قم بتوصيل الجزء السفلي من المحوّل!

يجب أن لا يتم التوصيل الكهربائي إلا من قبل فني الكهرباء المتخصصين مع مراعاة التعليمات والتوصيات بموجب IEC 364-7-701-1984 (ما يعادل المعايير الموصى بها في المعايير DIN VDE 0100 جزء 701) وكافة المعايير الدولية والمحلية! ولا يسمح إلا باستعمال الأسلاك الكهربائية الدائرية ذات قطر خارجي يبلغ 6 إلى 8,5 مم.

- يجب أن تكون التغذية الفلطية قابلة للفصل بشكل مستقل، انظر الشكل [1].
- أدخل سلك التوصيل 230 فولت (A) في الجزء السفلي من المحوّل، انظر الشكل [2]. قم بعزله وفقاً لما هو مبين في الشكل [2] وركب المشبك (B)، يرجى مراعاة الوصلات السليمة.
- قم بمد الجبلة (A1) على شكل قوس وقم بوضع المشبك (B) على عناصر التثبيت في الجزء السفلي (C)، انظر الشكل [3].
- قم بتثبيت الكابل (A) بالبراغي (D) ومخفف الإجهاد (E).
- قم بتثبيت الغطاء (F) بالبراغي (G) في الجزء السفلي (C).

نطاق الاستخدام  
صندوق التركيب في الجدار مناسب لما يلي:

- خلاط يعمل بالكهرباء
- خلاط يعمل بالبطارية
- خلاط يعمل باليد

تنبيهات خاصة بالسلامة  
لا يجوز التركيب إلا في الغرف الخالية من الجليد.  
إن نظام التحكم الإلكتروني صالح فقط للإستخدام في الغرف المغلقة.  
استخدم القطع الأصلية فقط.

## المعلومات الفنية

- فلاتر التغذية 230 فولت تيار متناوب (Mains 230 Volts AC/12 Volts AC)
- الطاقة الكهربائية المنسوبة 1.8 فولت أمبير 0.5 بار
- الحد الأدنى لضغط الأنسياب 10 بار كحد أقصى 5 بار
- ضغط الأنسياب التشتغيل 16 بار كحد أقصى 45 °C
- درجة الحرارة شبكة المواسير سن توصيل لولبي صمام عازل أساسى مدمج



## Πεδίο εφαρμογής

Κουτί επιποίησης τοποθέτησης, κατάλληλο για:

- βαλβίδες που λειτουργούν με ρεύμα
- βαλβίδες που λειτουργούν με μπαταρία
- χειροκίνητες βαλβίδες

## Πληροφορίες ασφαλείας

- Η εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο σε χώρους που προστατεύονται από παγετό.
- Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε μόνον γνήσια εξαρτήματα.

## Τεχνικά στοιχεία

- Τάση τροφοδοσίας  
(Μετατροπέας 230 V AC/12 V AC)
- Λήψη ισχύος
- Ελάχιστη πίεση ροής
- Πίεση λειτουργίας
- Συνιστώμενη πίεση ροής
- Πίεση ελέγχου
- Θερμοκρασία
- Σωληνώσεις
- Σπείρωμα σύνδεσης
- Ενσωματωμένος διακόπτης

230 V AC	1,8 VA	1 - 5 bar	DN 15	G ½
	0,5 bar	16 bar		
	μέγιστη 10 bar	16 bar		
		μέγ. 45 °C		

## Ηλεκτρική εγκατάσταση

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, πριν τοποθετηθεί το προστατευτικό πλέγμα. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση (καλώδιο σύνδεσης 230 V στο κουτί σύνδεσης) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την τοποθέτηση του προστατευτικού πλέγματος, εάν κατά την πρώτη εγκατάσταση τοποθετηθεί μια μηχανική βαλβίδα και αργότερα θα τοποθετηθεί αναδρομικά μια βαλβίδα που λειτουργεί με ρεύμα!

## Συνδέστε το κάτω μέρος του μετατροπέα!

Η ηλεκτρική εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει μόνο από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Θα πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές κατά IEC 364-7-701-1984 (αντιστ. VDE 0100 Μέρος 701) καθώς και όλες οι τοπικές και εθνικές διατάξεις!

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο καλώδιο κυκλικής διατομής με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 6 έως 8,5mm.
- Η τροφοδοσία τάσης θα πρέπει να συνδέεται χωριστά, βλέπε εικ. [1].
- 1. Περάστε ένα καλώδιο σύνδεσης 230 V (A) στο κάτω μέρος του μετατροπέα, βλέπε εικ. [2]. Απογυμνώστε το σύμφωνα με την εικ. [2] και τοποθετήστε έναν ακροδέκτη (B), δώστε προσοχή στην αντιστοίχηση των επαφών.
- 2. Τοποθετήστε τον κλώνο (A1) σε τόξο και φέρτε τον ακροδέκτη (B) επάνω στα στοιχεία στερέωσης του κάτω μέρους (C), βλέπε εικ. [3].
- 3. Ασφαλίστε το καλώδιο (A) με τις βίδες (D) και το σφιγκτήρα καλωδίου (E).
- 4. Στερεώστε το κάλυμμα (F) με τη βίδα (G) στο κάτω μέρος (C).



## Oblast použití

Vnitřní montážní skřínka je určena pro:

- armatury napájené z elektrické sítě
- armatury napájené bateriami
- manuálně ovládané armatury

## Bezpečnostní informace

- Toto zařízení je určeno pouze pro instalaci do místností chráněných proti mrazu.
- Elektronika řízení je učena výhradně pro použití v uzavřených místnostech.
- Používejte výlučně originální náhradní díly.

## Technické údaje

- Napájecí napětí  
(transformátor 230 V AC/12 V AC)
- Příkon
- Minimální proudový tlak
- Provozní tlak
- Doporučený proudový tlak
- Zkušební tlak
- Teplota
- Potrubí
- Spojovací závit
- Integrovaný předuzávěr

230 V AC	1,8 VA	max. 10 bar	DN 15	G ½
	0,5 bar	1 – 5 bar		
	max. 10 bar	16 bar		
		μέγ. 45 °C		

## Elektrická instalace

Elektrickou instalaci je nutno dokončit ještě před namontováním krytu hrubé montáže. Elektrická instalace (instalace 230 V připojovacího kabelu do připojovací skřínky,) se musí rovněž provést ještě před namontováním krytu hrubé montáže. To platí v případě, že mechanická armatura montovaná při první instalaci se bude později měnit za armaturu napájenou z elektrické sítě!

## Připojte spodní díl transformátoru!

Elektrickou instalaci smí provést pouze kvalifikovaný elektroinstalatér! Přitom je nutno dodržovat předpisy IEC 364-7-701-1984 (odpovídá VDE 0100, část 701), jakož i všechny platné národní předpisy a normy pro elektrickou instalaci!

- Pro elektroinstalaci se smí použít pouze kabel s kruhovým průřezem a vnějším průměrem max. 6 až 8,5mm.
- Napájecí sítové napětí se musí dát vypnout a zapnout separátně, viz obr. [1].
- 1. 230 V-připojovací kabel (A) zavedte do spodního dílu transformátoru, viz obr. [2]. Konec kabelu odizolujte podle obr. [2] a namontujte instalaci kabelovou svorku (B), **dbejte na správné zapojení**.
- 2. Pramence kabelu (A1) nainstalujte do oblouku a kabelovou svorku (B) vložte do upevňovacích prvků ve spodním dílu (C), viz obr. [3].
- 3. Kabel (A) upevněte pomocí šroubů (D) s použitím svorky proti namáhání v tahu (E).
- 4. Kryt (F) upevněte ve spodním dílu (C) pomocí šroubu (G).



## Felhasználási terület

A fali beszerelődoboz a következőkhöz alkalmas:

- Hálózati működésű szerelvények
- Elemes működésű szerelvények
- Kézi működtetésű szerelvények

## Biztonsági információk

- A berendezés szerelését csak fagymentes helyiségekben szabad végezni.
- A vezérlő elektronika használata kizárolag csak belső terekben engedélyezett.
- Csak eredeti alkatrészeket használjon.

## Műszaki adatok

- Feszültségellátás  
(Transzformátor 230 V AC/12 V AC)
- Fogyasztás
- Minimális átáramlási nyomás
- Üzemri nyomás
- Javasolt áramlási nyomás
- Próbanyomás
- Hőmérséklet
- Csővezeték
- Csatlakozó menet
- Integrált elészerelt elzáró

230 V AC	1,8 VA	max. 10 bar	DN 15	G ½
	0,5 bar	1 – 5 bar		
	max. 10 bar	16 bar		
		μέγ. 45 °C		

## Villanyszerelés

Az elektromos szerelésnek a nyersfalazat védő szerelése előtt késznek kell lenni. Az elektromos szerelést (230 V csatlakozókábel a csatlakozódobozba) szintén a nyersfalazat védő szerelése előtt kell végrehajtani, ha az első szereléskor egy mechanikus szerelvénnyel szerelnek fel és később egy hálózati működésű szerelvényre kell átalakítani!

- Csatlakoztassa a transzformátor alsó részét!
- A villanyszerelési munkákat csak szakképzett villanyszerelő végezheti el! Ennek során az IEC 364-7-701-1984-es (megf. VDE 0100 701-es rész) szerinti előírásokat, valamint az összes nemzetközi és helyi előírásokat be kell tartani!
  - Csak kör kerestmetszettel 6 - 8,5mm külső átmérőjű kábelt szabad használni.
  - A feszültségellátásnak külön kapcsolhatónak kell lenni, lásd [1]. ábra.
  - 1. Vezesse be az (A) 230 V csatlakozókábel a transzformátor alsó részébe, lásd [2]. ábra. A [2]. ábrának megfelelően csupaszolja és szerelje be az (B) csavaros vezetékcsatlakozával, **ügyeljen a bekötésre**.
    - 2. Vézesse az (A1) szálakat ívben és helyezze be az (B) csavaros vezetékcsatlakozót az alsó részben lévő (C) rögzítőelemre, lásd [3]. ábra.
    - 3. Biztosítsa az (A) kábelt az (D) csavarokkal és az (E) tehermentesítővel.
    - 4. Rögzítse a (F) fedeleit a (G) csavarral az (C) alsó részben.

**P**

## Campo de aplicação

Elemento para instalação encastrada adequada para:

- Fluxómetro eléctrico
- Fluxómetro de funcionamento a bateria
- Fluxómetro accionado manualmente

## Informações de segurança

- A instalação apenas pode ser feita em compartimentos protegidos de geada.
- O dispositivo electrónico de comando destina-se exclusivamente ao uso em compartimentos fechados.
- Utilizar apenas peças originais.

## Dados técnicos

- Alimentação com energia  
(Transformador 230 V AC/12 V AC)
- Consumo de energia
- Pressão de caudal mínima
- Pressão operacional
- Pressão de caudal recomendada
- Pressão de teste
- Temperatura
- Tubagem
- Roscas de ligação
- Válvula de corte integrada

230 V AC	1,8 VA	máx. 10 bar	máx. 45 °C	DN 15	G 1/2
	0,5 bar	1 – 5 bar	16 bar		

**TR**

## Kullanım sahası

Duvar montaj kutusu aşağıdakiler için uygundur:

- Elektrikli armatür:
- Pilî armatür:
- Manuel kumanda edilen armatür

## Emniyet bilgileri

- Montaj ancak don olmayan odalarda yapılabilir.
- Elektronik kontrol, sadece kapali mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
- Sadece orijinal parçalar kullanılmalıdır.

## Teknik Veriler

- Elektrik girişi  
(Transformator 230 V AC/12 V AC)
- Performans girişi
- Minimum debi basıncı
- İşletme basıncı
- Tavsiye edilen debi basıncı
- Kontrol basıncı
- Sıcaklık
- Boru hattı
- Bağlantı dişi
- Entegre ön kısma

230 V AC	1,8 VA	maks. 10 bar	maks. 45 °C	DN 15	G 1/2
	0,5 bar	1 – 5 bar	16 bar		

**SK**

## Oblast' použitia

Vnútorná montážna skrinka je určená pre:

- armatúry napájané z elektrickej siete
- armatúry napájané batériami
- manuálne ovládané armatúry

## Bezpečnostné informácie

- Toto zariadenie je určené výlučne pre inštaláciu do miestnostiach chránených proti mrazu.
- Elektronika ovládacieho systému je učená len pre použitie v uzavretých miestnostiach.
- Používajte len originálne náhradné diely

## Technické údaje

- Napájacie napätie  
(transformátor 230 V AC/12 V AC)
- Príkon
- Minimálny hydraulický tlak
- Prevádzkový tlak
- Odporúčaný hydraulický tlak
- Skúšobný tlak
- Teplota
- Potrubie
- Spojovací závit
- Integrovaný preduzáver

230 V AC	1,8 VA	máx. 10 barov	máx. 45 °C	DN 15	G 1/2
	0,5 baru	1 – 5 barov	16 barov		

## Instalação eléctrica

A instalação eléctrica deve ser desligada antes da montagem protecção de instalação em bruto. A instalação eléctrica também deve ser realizada (cabos de ligação (230 V) à caixa eléctrica) antes da montagem da protecção de instalação em bruto, se instalar um fluxómetro mecânico na instalação inicial e se, mais tarde, reconfigurar para um fluxómetro eléctrico!

## Ligar parte inferior do transformador!

A instalação eléctrica só poderá ser realizada por um electricista especializado! Deverão ser aqui respeitadas as normas de acordo com IEC 364-7-701-1984 (correspondente a VDE 0100 Parte 701), bem como todas as regulamentações nacionais e locais!

- Deve ser utilizado apenas cabo cilíndrico de 6 a 8,5mm de diâmetro externo.
- A alimentação de corrente eléctrica deve poder ser ligada e desligada em separado, ver fig. [1].
- 1. Inserir cabo de ligação à corrente de 230 V (A) à parte inferior do transformador, consultar imagem [2]. Descarnar o cabo conforme mostra a fig. [2] e montar o ligador (B), **atendendo à ocupação correcta**.
- 2. Aplicar os fios (A1) em arco e posicionar o ligador (B) nos elementos de fixação da parte inferior (C), ver fig. [3].
- 3. Fixar o cabo (A) com parafusos (D) e abraçadeira (E).
- 4. Fixar tampa (F) com parafuso (G) na parte inferior (C).

## Elektrik tesisi

Ön montaj koruması monte edilmeden önce, elektrik tesisi tamamlanmış olmalıdır! Eğer ilk kurulumda mekanik bir armatür monte edilirse ve daha sonra elektrikli bir armatür ile değiştirilmesi gerekirse, elektrik tesisi kurulumu (bağlantı kutusuna 230 V bağlı kablosu) ön montaj koruması monte edilmeden önce de yapılmalıdır!

## Transformatör salmastrasýny baðlayýn!

Elektrik tesisi, sadece ehliyeli bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır! IEC 364-7-701-1984 (VDE 0100 bölüm 701'e tekabül etmektedir)'e göre tüm talimatlara ve tüm yerel ile ulusal talimatlara uyulmalıdır!

- Sadece 6 ila 8,5mm dış çapa sahip yuvarlak kablo kullanılmalıdır.
- Gerilim beslemesi ayrı olarak ayarlanılmalıdır, bkz. şekil [1].
- 1. 230 V-bağlantı kablosunu (A) transformator alt parçasına sokun, bkz. şekil [2]. Şekil [2] de gösterildiği gibi izole edin ve klemens (B) ile monte edin, **kullanım düzenebine dikkat edin**.
- 2. Esnek kabloyu (A1) bir dirsek içine döşeyin ve klemensi (B) alt parçadaki (C) sabitleme elemanlarına yerleştirin, bkz. şekil [3].
- 3. Kabloyu (A) civatalar (D) ve çekicilik yükünü hafifletme mékanizması (E) ile emniyete alın.
- 4. Kapağı (F) civata (G) ile salmastraya (C) tespit edin.

## Elektrická inštalácia

Elektrická inštalácia sa musí dokončiť ešte pred namontovaním krytu hrubej montáže. Elektrická inštalácia (inštalácia 230 V pripojovacieho kábla do pripojovacej skrinky,) sa musí tiež zapojiť ešte pred namontovaním krytu hrubej montáže. To platí pre prípad, že mechanická armatúra montovaná pri prvej inštalácii sa bude neskôr meniť za armatúru napájanú z elektrickej siete!

## Pripojte spodný diel transformátora!

Elektrickú inštaláciu smie zapojiť len kvalifikovaný elektroinštalatér! Pritom sa musia dodržovať predpisy IEC 364-7-701-1984 (podľa VDE 0100 časť 701), ako i všetky platné národné predpisy a normy pre elektrickú inštaláciu!

- Pre elektroinštaláciu sa smie použiť len kábel s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom 6 až 8,5mm.
- Napájacie siet'ové napätie sa musí dať vypnúť a zapnúť' separatne, pozri obr. [1].
- 1. 230 V pripojovací kábel (A) zavedte do spodného dielu transformátora, pozri obr. [2]. Konce kábla odizolujte podľa obr. [2] a namontujte inštalačnú káblovú svorku (B), dbajte pritom na **správne zapojenie**.
- 2. Prameňe kábla (A1) nainštalujte do oblúka a káblovú svorku (B) vložte do upevňovacích prvkov v spodnej časti (C), pozri obr. [3].
- 3. Kábel (A) upevnite pomocou skrutiek (D) s použitím svorky proti namáhaniu v tahu (E).
- 4. Kryt (F) upevnite v spodnom diele (C) pomocou skrutky (G).



## Področje uporabe

Stenska vgradna omarica, primerna za:

- armaturo s pogonom iz omrežja,
- armaturo s pogonom iz baterije,
- ručno armaturo.

## Varnostne informacije

- Vgradnja je dovoljena le v prostorih, ki so varni pred zamrzovanjem.
- Krmilna elektronika je primerna izključno za uporabo v zaprtih prostorih.
- Uporabljajte samo originalne dele.

## Tehnični podatki

- Napajalna napetost:  
(Transformator 230 V~/12 V~)
- Moč na vhodu:
- Najnižji pretočni tlak:
- Delovni tlak
- Priporočeni pretočni tlak:
- Preizkusni tlak
- Temperatura
- Cevna napeljava
- Priključni navoj
- Integrirana predzapora

230 V~  
1,8 VA  
0,5 bara  
največ 10 bar  
1–5 bar  
16 bar  
največ 45 °C  
DN 15  
G ½

## Električna inštalacija

Električno inštalacijo morate končati pred montažo zaščite pri grobih gradbenih delih! Električno inštalacijo (priključni kabel za 230 V v priključni omarici) morate opraviti pred montažo zaščite pri grobih gradbenih delih tudi, če bo najprej vgrajena mehanska armatura in šele pozneje armatura z omrežnim pogonom!

## Priklujučite spodnji del transformatorja!

Električno inštalacijo sme izvesti samo usposobljen elektroinštalater. Pri tem je treba upoštevati predpise po IEC 364-7-701-1984 (skladno z VDE 0100, del 701) in tudi vse državne ter krajevne predpise!

- Uporablja se lahko samo okrogli kabel z zunanjim premerom 6 do 8,5mm.
- Izvor električne napetosti mora imeti ločeno stikalo, glejte sliko [1].
- 1. Uvedite priključni kabel za 230 V (A) v spodnji del transformatorja, glejte sliko [2]. Odstranite izolacijo, kot kaže slika [2], in montirajte lesenečno sponko (B), **upoštevajte oznake**.
- 2. Vodnik (A1) položite v loku in lesenečno sponko (B) postavite na pritridilne elemente v spodnjem delu (C), glejte sliko [3].
- 3. Zavarujte kabel (A) z vijaki (D) in razbremenitvijo vleka (E).
- 4. Pritrdite pokrov (F) z vijakom (G) na spodnji del (C).



## Područje primjene

Ormaric za ugradnju u zidu prikladan je za:

- mrežno napajanju armaturu
- baterijski napajanju armaturu
- ručno pokretnu armaturu

## Informacije za sigurnost

- Ugradnja se smije izvaditi samo u prostorijama u kojima ne postoji opasnost od smrzavanja.
- Upravljačka elektronika isključivo je namenjena uporabi u zatvorenim prostorijama.
- Upotrebljavati samo originalne dijelove.

## Tehnički podaci

- Opskrba naponom  
(Transformator 230 V AC/12 V AC)
- Potrošnja
- Minimalni protočni tlak
- Radni tlak
- Preporočeni protočni tlak
- Ispitni tlak
- Temperatura
- Cjevovod
- Priključni navoj
- Integrirana predzapora

230 V AC  
1,8 VA  
0,5 bara  
maks. 10 bara  
1 – 5 bara  
16 bara  
maks. 45 °C  
DN 15  
G ½

## Električna instalacija

Električna instalacija mora biti završena prije montaže zaštite grube gradnje. Električna instalacija (230 V priključni kabel u priključnoj kutiji) mora se također provesti prije montaže zaštite grube gradnje, ako se kod prvog instaliranja ugrađuje mehanička armatura, a poslije se mora promjeniti.

## Priklujuće transformatorsko postolje!

Električnu instalaciju smije obavljati samo ovlašteni električar! Pritom valja poštivati propise prema normi IEC 364-7-701-1984 (odgovara VDE 0100, dio 701) i sve državne i lokalne propise!

- Smije se koristiti samo okrugli kabel vanjskog promjera od 6 do 8,5mm.
- Dovod struje mora se moći zasebno uklapati, pogledajte sl. [1].

1. 230 V priključni kabel (A) uvedite u transformatorsko postolje, pogledajte sl. [2]. Prema sl. [2] skinite izolaciju i montirajte zatične stezaljke (B), **pazite na točnost priključivanja**.
2. Savinite žičice (A1) u luk i postavite zatične stezaljke (B) na element za fiksiranje na donjem dijelu (C), pogledajte sl. [3].
3. Zaštitite kabel (A) vijcima (D) i držaćem kabala (E).
4. Učvrstite poklopac (F) vijkom (G) na podnožak (C).



## Област на приложение

Стенна кутия за вграждане е подходяща за:

- Арматура, захранвана с ток
- Арматура, захранвана с батерия
- Арматура с ръчно задействане

## Указания за безопасност

- Разрешен е монтажът само в помещения, в които не съществува опасност от замръзване.
- Управляващата електроника е предназначена само за употреба в затворени помещения.
- Използвайте само оригинални части.

## Технически данни

- Захранване  
(трансформатор 230 V AC/12 V AC)
- Мощност
- Минимално налягане на потока
- Работно налягане
- Препоръчително налягане на потока
- Изпитвателно налягане
- Температура
- Тръбопровод
- Съединителна резба
- Интегриран спирателен вентил

230 V AC  
1,8 VA  
0,5 bara  
maks. 10 bara  
1 – 5 bara  
16 bara  
maks. 45 °C  
DN 15  
G ½

## Електромонтаж

Свързването с електрическата инсталация трябва да е приключило преди монтажа на монтажната защитна кутия. Свързването с електрическата инсталация (230-волтов кабел към съединителната кутия) трябва да се извърши преди монтажа на монтажната защитна кутия, ако при първоначалния монтаж се инсталира арматура с ръчно задействане и по-късно се преоборудва в арматура, захранвана с ток!

## Свързване на долната част на трансформатора!

Свързването с електрическата инсталация е разрешено само от специалист-електротехник! Трябва да се спазват наредбите IEC 364-7-701 от 1984 на Съюза на германските електротехники (съответ. VDE 0100 част 701) както и всички национални и локални наредби!

- Разрешава се употребата само на кръгъл кабел с външен диаметър от 6 до 8,5мм.
- Електрозахранването трябва да се включва отделно, виж фиг. [1].
- 1. Прокарайте 230-волтовия съединителен кабел (A) през долната част на трансформатора, виж фиг. [2]. Изолирайте го както е посочено на фиг. [2] и монтирайте гланцовата клема (B), **спазвайте натоварването**.
- 2. Извийте многожилния проводник (A1) дъгообразно и поставете гланцовата клема (B) върху фиксиращите елементи на долната част (C), виж фиг. [3].
- 3. Подсигурете кабела (A) с винтовете (D) и механизма за автоматично издърпване на кабела (E).
- 4. Закрепете капака (F) с винта (G) върху долната част (C).

**Kasutusala**

Seinapaigalduskomplekt on ette nähtud:

- vörugutoitega segistile
- patareitoitega segistile
- manuaalsele segistile

**Ohutusteave**

- Segistit tohib paigaldada ainult külmmumiskindlatesse ruumidesse.
- Juhtelektronika on ette nähtud üksnes siseruumides kasutamiseks.
- Kasutage ainult originaalosi.

**Tehnilised andmed**

Toitepinge	230 V vahelduvvool (transformator 230 V vahelduvvool / 12 V vahelduvvool)
Tarbitav võimsus	1,8 VA
Minimaalne veesurve	0,5 baari
Surve töörežiimis	maks 10 baari
Soovitatav veesurve	1–5 baari
Testimissurve	16 baari
Temperatuur	maks 45 °C
Torud	DN 15
Ühenduskeere	G ½
Paigaldatud eeltõkesti	

**Lietošanas joma**

Pie sienas montējamā kaste paredzēta:

- armatūrai, kas darbojas ar strāvas padevi no tīkla,
- armatūrai ar baterijas barošanu,
- manuālai lietojamai armatūrai.

**Drošības informācija**

- Uzstādīšanu drīkst veikt tikai telpās, kas aizsargātas no sala.
- Vadības elektronika paredzēta lietošanai tikai iekštelpās.
- Izmantojet tikai oriģināldajas.

**Tehniskie parametri**

Sprieguma padeve	230 V maiņstrāva
(transformators 230 V maiņstrāva/12 V maiņstrāva)	
Produktivitāte	1,8 VA
Minimālais hidrauliskais spiediens	0,5 bāri
Darbības spiediens	maksimāli 10 bāri
Ieteicamais hidrauliskais spiediens	no 1 līdz 5 bāri
Pārbaudes spiediens	16 bāri
Temperatūra	maksimāli 45 °C
Caurulvadi	DN 15
Pieslēguma vītnē	G ½
lebūvēts reduktors	

**Naudojimo sritis**

Montavimo sienoje dēžē skirta:

- elektro valdomam maišytuvui;
- baterijomis valdomam maišytuvui;
- rankiniu būdu valdomam maišytuvui.

**Informacija apie saugā**

- Montuoti galima tik šildomose patalpose.
- Valdymo elektronika pritaikyta naudoti tik uždarose patalpose.
- Naudokite tik originalias detales.

**Techniniai duomenys**

Maitinimo tiekimas:	230 V kintamoji srovė (Transformatorius 230 V kintamoji srovė / 12 V kintamoji srovė)
Energijos sąnaudos:	1,8 VA
Mažiausias vandens slėgis:	0,5 baro
Darbinis slėgis:	maks. 10 baru
Rekomenduojamas vandens slėgis:	1–5 barai
Bandomasis slėgis:	16 baru
Temperatūra:	maks. 45 °C
Vamzdžiai:	DN 15
Jungiamasis sriegis:	G ½
Įmontuotas pirminis blokatorius.	

**Elektriinstallatsioon**

Enne kaitsekilbi paigaldamist peab olema elektriinstallatsioon lõpetatud. Elektriinstallatsioon (230 V ühenduskabel ühenduskarp) tuleb teostada enne kaitsekilbi paigaldamist ka siis, kui esmakordsel paigaldusel paigaldatakse mehaaniline segisti ja hiljem tahetakse see vörugutoitega segisti vastu vahetada!

**Ühendage transformatori alumine osa!**

Elektriinstallatsiooni tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrimontööri! Seejuures tuleb järgida IEC 364-7-701-1984 norme (vastavalt VDE 0100 osale 701) ning kõiki riiklike ja kohalikke eeskirju!

- Kasutada tohib ainult veekindlat ümarkaablit välisläbimõõduga 6 kuni 8,5mm.
- Toitepinge peab olema eraldi lülitatav, vt joonist [1].

1. Juhtige 230 V toitejuhe (A) transformatori alumisse ossa, vt joonist [2]. Eemaldage juhtmeetstest isolatsioon vastavalt joonisele [2] ja paigaldage ühendusklemm (B), **jälgige paigutust**.
2. Keerake juhe (A1) kaardu ja paigutage ühendusklemm (B) alumise osa (C) kinnituselementile, vt joonist [3].
3. Kinnitage kaabel (A) kruvidega (D) ja kinnitusklambriga (E).
4. Kinnitage kaas (F) kruviga (G) alumisse ossa (C).

**Elektroinstalācija**

Elektroinstalācijai jābūt pabeigtai pirms karkasa aizsargmateriāla montāžas. Elektroinstalācija (230 V pieslēguma kabelis pieslēguma kastē) jāveic pirms karkasa aizsargmateriāla montāžas, ja sākotnēji tiek uzstādīta mehānika armatūra un vēlāk paredzēta tās nomaiņa pret armatūru, kas darbojas ar strāvas padevi no tīkla!

**Transformatora apakšdaļas pievienošana!**

Elektroinstalāciju drīkst veikt tikai šādu darbu speciālists! Turklāt jāņem vērā noteikumi saskaņā ar IEC 364-7-701-1984 (atb. VDE 0100, 701. daļai), kā arī visi starptautiskie un vietējie noteikumi!

- Atļauts lietot tikai vadus, kuru ārējais diametrs ir no 6 līdz 8,5mm.
- Elektriskajai strāvai jābūt ieslēdzamai atsevišķi; skatiet [1.] attēlu.
- 1. 230 V pieslēguma kabeli (A) ievietojiet transformatora apakšējā daļā; skatiet [2.] attēlu. Izolējiet atbilstoši tam, kā paradīts [2.] attēlā, un uzlieciet stiprinājuma spaili (B), **nemot vērā novietojumu**.
- 2. Šuves (A1) ievietojiet lokā, un stiprinājuma spaili (B) novietojiet uz apakšējās daļas stiprinājuma elementiem (C); skatiet [3.] attēlu.
- 3. Nostipriniet vadu (A) ar skrūvēm (D) un atspriegotāju (E).
- 4. Nostipriniet vāciņu (F) ar skrūvi (G) apakšdaļā (C).

**Elektros instalacija**

Prieš montuojant struktūrinę gaubto apsaugą, elektros instalacija turi būti užbaigta. Prieš montuojant struktūrinę gaubto apsaugą, elektros instalacijos (230 V jungiamajį kabelį į jungiamajā dēžē) darbus reikia atlīkti ir tada, kai, pirmā kartā īrengiant, īrengiamas mechaninis maišytuvai, kurij vēliau reikia rekonstruoti į elektro valdomą maišytuvą!

**Prijunkite apatinę transformatoriaus dalį!**

Elektros instalacijos darbus leidžiama atlīkti tik kvalifikuotam elektrikui! Tuo metu reikia laikytis IEC 364-7-701-1984 nurodymų (pagal VDE 0100 701 dalį) bei visų nacionalinių ir vietinių potvarkių!

- Leidžiama naudoti tik apvaluj, 6–8,5mm išorinio skersmens kabeli.
- Maitinimo ītampa turi būti ījungiamā atskirai, žr. [1] pav.
- 1. 230 V jungiamajį kabelį (A) īveskite į apatinę transformatoriaus dalį, žr. [2] pav. Kaip parodyta [2] pav., nuimkite izoliaciją ir primontuokite gnybto trinkelę (B), **atkreipkite dēmesi į priskirti**.
- 2. Lankstujā laida (A1) nutieskite lanku ir apatinēje dalyje (C) ant fiksavimo elementu uzdékite gnybto trinkelę (B), žr. [3] pav.
- 3. Kabeli (A) pritvirtinkite varžtais (D) ir suveržimo ītaisu (E).
- 4. Apatinēje dalyje (C) dangtelā (F) pritvirtinkite varptu (G).



## Domeniu de utilizare

Caseta de montaj în perete se pretează pentru:

- baterii alimentate de la rețea
- baterii alimentate de la baterii electrice
- baterii acționate manual

## Informații privind siguranță

- Instalația trebuie realizată numai în spații asigurate împotriva înghețului.
- Sistemul electronic de comandă este destinat exclusiv pentru utilizare în încăperi închise.
- Nu se vor utiliza decât piese originale.

## Specificații tehnice

- Tensiunea de alimentare (transformator 230 V ca/ 12 V ca)
- Putere absorbită
- Presiunea minimă de curgere
- Presiunea de lucru
- Presiunea de curgere recomandată
- Presiunea de încercare
- Temperatură
- Conductă
- Filet de racord
- Ventil de separare integrat

230 Vca	
1,8 VA	
0,5 bar	
max. 10 bar	
1 – 5 bar	
16 bar	
max. 45 °C	
DN 15	G 1/2



## 应用范围

埋墙件保护罩，适用于：

- 使用主电源供电的水龙头
- 使用电池供电的水龙头
- 手动操作的水龙头

## 安全说明

- 只能在无霜房间内安装。
- 控制电子设备只适合室内使用。
- 只能使用原装备件。

## 技术参数

- 电源  
(变压器 230 V AC/12 V AC)
- 耗电量
- 最小水流压强
- 工作压强
- 建议的水流压强
- 测试压强
- 温度
- 管件

230 V AC	
1.8 VA	
0.5 巴	
最大 10 巴	
1 - 5 巴	
16 巴	
最高 45 °C	
DN 15	



## Область применения

Стенной короб пред назначен для:

- устройств, работающих от электросети
- для устройств, работающих от батареек
- устройств, приводимых в действие вручную

## Информация по технике безопасности

- Установку разрешается производить только в тёплых помещениях.
- Управляющая электроника пригодна только для использования в закрытых помещениях.
- Использовать только оригинальные детали.

## Технические данные

- Питающее напряжение  
(трансформатор 230 V перемен. тока/12 V перемен. тока)
- Потребляемая мощность
- Мин. давление воды
- Рабочее давление
- Рекомендованное давление воды
- Испытательное давление
- Температура
- Трубопровод
- Соединительная резьба
- Встроенный предварительный запорный вентиль

230 V перемен. тока	
(трансформатор 230 V перемен. тока/12 V перемен. тока)	
1,8 VA	
0,5 бара	
макс. 10 бар	
1 – 5 бар	
16 бар	
макс. 45 °C	
DN 15	G 1/2

## Instalația electrică

Instalația electrică trebuie finalizată înaintea montării apărătorii. Instalația electrică (cu cablu de alimentare de 230 V în caseta de conectare) trebuie de asemenea realizată înainte de montajul apărătorii, dacă la prima instalare se montează o baterie mecanică iar mai târziu se adaptează o baterie alimentată electric!

## Se conectează partea inferioară a transformatorului!

Instalația electrică trebuie realizată numai de un electrician calificat! Trebuie respectate prevederile IEC 364-7-701-1984 (respectiv VDE 0100 Teil 701) precum și toate reglementările naționale și locale!

- Se poate utiliza numai un cablu rotund cu diametrul exterior de 6 până la 8,5mm.
- Tensiunea de alimentare trebuie să poată fi întreruptă separat; a se vedea fig. [1].

1. Se introduce cablul de racord la 230 V (A) în partea inferioară a transformatorului; a se vedea fig. [2]. Conform fig. [2], se face dezisolarea și se montează regleta de borne (B); **atenție la poziție**.
2. Firul (A1) se dispune în arc și se poziționează regleta de borne (B) în elementele de fixare din partea inferioară (C); a se vedea fig. [3].
3. Cablul (A) se asigură cu șuruburile (D) și cu sistemul de detensionare (E).
4. Capacul (F) se fixează cu șurubul (G) la partea inferioară (C).

- 连接螺纹
- 一体式隔离阀

G 1/2

## 电气安装

在安装结构外壳保护装置之前，必须先完成电气安装。如果需要将最初安装的机械水龙头改装成使用主电源供电的水龙头，在安装结构外壳保护装置之前，还必须完成电气安装（接线盒中的 230 V 连接线）！

## 连接变压器底座！

电气安装工作只能由具有资质的电工执行。进行此项工作时，必须遵守 IEC 364-7-701-1984 标准的规定（与 VDE 0100 第 701 部分相对应）以及所有国家、地区和当地规定。

- 只能使用最大外径为 6 至 8.5 毫米的圆形电缆。
- 电源必须可独立开关，如图 [1] 所示。

1. 在变压器底座中插入 230 V 连接线 (A)，如图 [2] 所示。按照图 [2] 剥离绝缘层并安装灯架接线头 (B)，**注意配线**。
2. 以圆弧方式引入线缆 (A1)，并将灯架接线头 (B) 放在底座 (C) 上标明的位置，如图 [3] 所示。
3. 使用螺钉 (D) 和线扣 (E) 固定电缆 (A)。
4. 使用螺钉 (G) 固定底座 (C) 中的外罩 (F)。

## Электропроводка

Электропроводка должна быть выполнена до установки защитного кожуха. Электропроводка (монтаж соединительного кабеля 230 V в коробку зажимов) должна быть выполнена перед установкой защитного кожуха, если при первом монтаже устанавливается устройство, приводимое в действие механически, а позднее переходит на устройство, работающее от электросети!

## Подсоединить нижнюю часть трансформатора!

Прокладывать электропроводку имеет право только специалист-электрик!

При этом соблюдать предписания международного стандарта по электротехнике IEC 364-7-701-1984 (соответствуют нормам Союза немецких электротехников VDE 0100, часть 701), а также все национальные и местные инструкции!

- Разрешается применять только кабель круглого сечения с максимальным наружным диаметром 6 - 8,5мм.
- Подача напряжения должна производиться автономно, см. рис. [1].

1. Вставить соединительный кабель 230 V (A) в нижнюю часть трансформатора, см. рис. [2]. Удалить изоляцию согласно рис. [2] и установить клемму (B), **следить за распределением**.
2. Проложить гибкий провод (A1) в основание и позиционировать клемму (B) на фиксаторах в нижней части (C), см. рис. [3].
3. Зафиксировать кабель (A) винтами (D) и ограничителем длины (E).
4. Закрепить крышку (F) в нижней части (C) винтом (G).

**D**

Grohe Deutschland  
Vertriebs GmbH  
Zur Porta 9  
32457 Porta Westfalica  
Tel.: +49 571 3989-333  
Fax: +49 571 3989-999

**A**

GROHE Ges.m.b.H.  
Wienerbergstraße 11/A7  
1100 Wien  
Tel.: +43 1 68060  
Fax: +43 1 6884535

**B**

GROHE nv - sa  
Diependaalweg 4a  
3020 Winksele  
Tel.: +32 16 230660  
Fax: +32 16 239070

**BG**

Търговско представителство  
Grohe AG България  
етаж 8, офис 21  
Бул. България 81 Б  
1404 София  
Tel. : +359 2 9719959  
+359 2 9712535  
Факс.: +359 2 9712422

**CDN**

GROHE Canada Inc.  
1230 Lakeshore Road East  
Mississauga, Ontario  
Canada, L5E 1E9  
Tel.: +1 905 2712929  
Fax: +1 905 2719494

**CH**

Grohe Switzerland SA  
Bauarena Volketswil  
Industriestrasse 18  
8604 Volketswil  
Tel.: +41 44 8777300  
Fax: +41 44 8777320

**CN**

高仪（上海）  
卫生洁具有限公司  
上海市黄陂北路227号  
中区广场607-610室  
电话：+86 21 63758878  
传真：+86 21 63758665

**CY**

GROME Marketing (Cyprus) Ltd.  
195B, Old Nicosia-Limassol Road  
Dhali Industrial Zone  
P.O. Box 27048  
1641 Nicosia  
Tel.: +357 22 465200  
Fax: +357 22 379188

**CZ SK**

Grohe ČR s.r.o.  
Zastoupení pro ČR a SR  
V Oblouku 104, Čestlice  
252 43 Průhonice  
Tel.: +420 22509 1082  
Fax: +420 22509 1085

**DK**

GROHE A/S  
Walgerholm 11  
3500 Værløse  
Tel.: +45 44 656800  
Fax: +45 44 650252

**E**

GROHE España S.A.  
C/ Botanica, 78 - 88  
Gran Via L'H - Distr. Econòmic  
08908 L'Hospitalet de Llobregat  
(Barcelona)  
Tel.: +34 93 3368850  
Fax: +34 93 3368851

**EST LT LV**

GROHE AG Eesti filial  
Tartu mnt 16  
10117 Tallinn  
Tel.: +372 6616354  
Fax: +372 6616364

**F**

GROHE s.à.r.l.  
60, Boulevard de la Mission  
Marchand  
92400 Courbevoie - La Défense  
Tel.: +33 1 49972900  
Fax: +33 1 55702038

**FIN**

Oy Teknocalor Ab  
Sinikellonkuja 4  
01300 Vantaa  
Tel.: +358 9 8254600  
Fax: +358 9 826151

**GB**

GROHE Limited  
Blays House, Wick Road  
Englefield Green  
Egham, Surrey, TW20 0HJ  
Tel.: +44 871 200 3414  
Fax: +44 871 200 3415

**GR**

N. Sapountzis S.A.  
86, Kapodistriou & Roumelis Str.  
142 35 N. Ionia - Athens  
Tel.: +30 210 2712908  
Fax: +30 210 2715608

**H**

GROHE Hungary Kft.  
Röppentyú u. 53.  
1139 Budapest  
Tel.: +36 1 238 80 45  
Fax: +36 1 238 07 13

**HR**

GROHE AG - Predstavništvo  
Štefanovečka 10  
10000 Zagreb  
Tel.: +385 1 2989025  
Fax: +385 1 2910962

**I**

Grohe S.p.A.  
Via Crocefisso, 19  
20122 Milano  
Tel.: +39 2 959401  
Fax: +39 2 95940263

**IND**

Grohe India Pvt. Ltd.  
14th Floor  
DLF Building No. 5, Tower A  
DLF Cyber City, Phase III  
Gurgaon - 122002  
Haryana  
Tel.: +91 124 4933 000  
Fax: +91 124 4933 001

**IS**

BYKO hf.  
Skemmuvegi 2  
200 Kópavogur  
Tel.: +354 515 4000  
Fax: +354 515 4099

**J**

Grohe Japan Ltd.  
TRC Building, 3F  
1-1 Heiwajima 6-chome, Ota-ku  
Tokyo 143-0006  
Tel.: +81 3 32989730  
Fax: +81 3 37673811

**NL**

GROHE Nederland BV  
Metaalstraat 2  
2718 SW Zoetermeer  
Tel.: +31 79 3680133  
Fax: +31 79 3615129

**P**

GROHE Portugal  
Componentes Sanitários, LDA  
Zona Industrial de Areeiros,  
Apt. 167  
3850-200 Albergaria-a-Velha  
Tel.: +351 234 529 900  
Fax: +351 234 529 901

**PL**

GROHE Polska Sp. z.o.o.  
Pulawska 182 Street  
02-670 Warszawa  
Tel.: +48 22 5432 640  
Fax: +48 22 5432 650

**RUS**

Представительство  
Grohe AG  
Москва, ул.Русаковская 13,стр.1  
107140  
тел.: +7 495 9819510  
факс: +7 495 9819511

**RO**

Grohe AG Reprezentanta  
Strada Nicolae Iorga 13,  
Corp B  
010432 Bucuresti (Sector 1)  
Tel.: +40 21 2125050  
Fax: +40 21 2125048

**S**

GROHE A/S  
Kungsängsvägen 25  
753 23 Uppsala  
Tel.: +46 771 141314  
Fax: +46 771 141315

**SLO**

GROSAN inženiring d.o.o.  
Slandrova 4  
1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 5633060  
Fax: +386 1 5633061

**TR**

GROME IC Ve Dis Ticaret  
Limited Sirketi  
Sun Plaza - Dereboyu Caddesi  
Bilim Sokak. No: 5 Kat:10  
34398 Maslak-Istanbul  
Tel.: +90 212 3281344  
Fax: +90 212 3281772

**UA**

Представництво  
Grohe AG Україна  
Вул. Івана Франка, 18-А  
01030 Київ  
тел.: +38 044 537 52 73  
факс: +38 044 590 01 96

**USA**

GROHE America Inc.  
241 Covington Drive  
Bloomingdale  
Illinois, 60108  
Tel.: +1 630 5827711  
Fax: +1 630 5827722

**Eastern Mediterranean****Middle East - Africa****Area Sales Office:**

GROME Marketing (Cyprus) Ltd.  
195B, Old Nicosia-Limassol Road  
Dhali Industrial Zone  
P.O. Box 27048  
1641 Nicosia  
Tel.: +357 22 465200  
Fax: +357 22 379188

**Far East Area Sales Office:**

GROHE Pacific Pte. Ltd.  
180 Clemenceau Avenue  
# 01-01/02 Haw Par Centre  
Singapore 239922  
Tel.: +65 6311 3600  
Fax: +65 6378 0855



ENJOY WATER®